



施工手順説明

※ 木部への掘り込み加工等は金具現品に合わせて加工してください。 ※ 金具の調整は必ず手動ドライバーを使用してください。

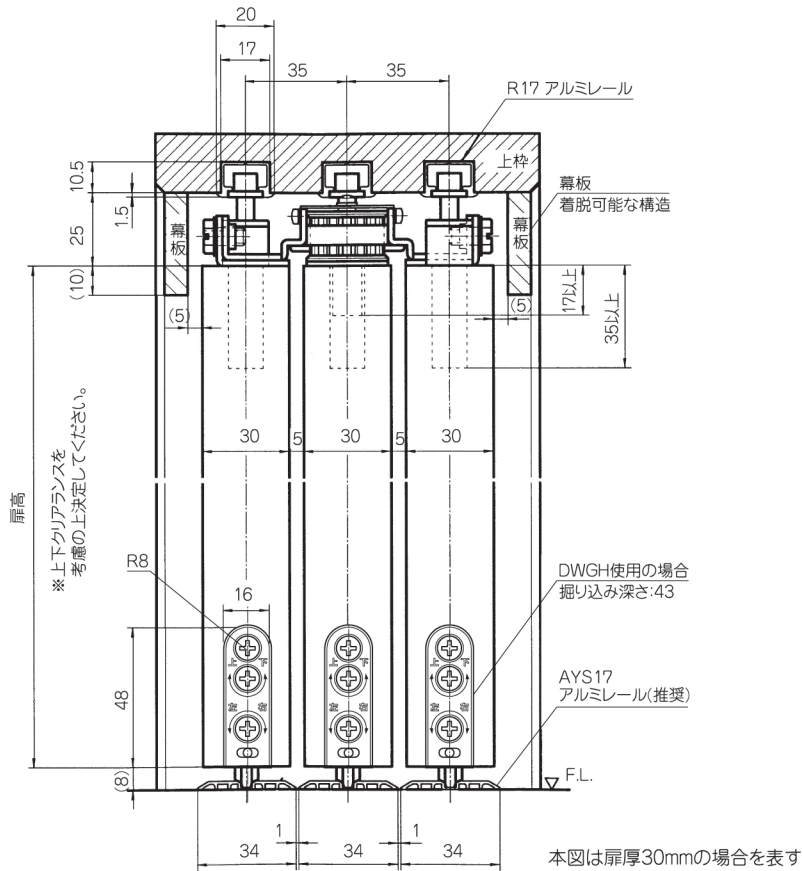

枠外寸法

枠内寸法

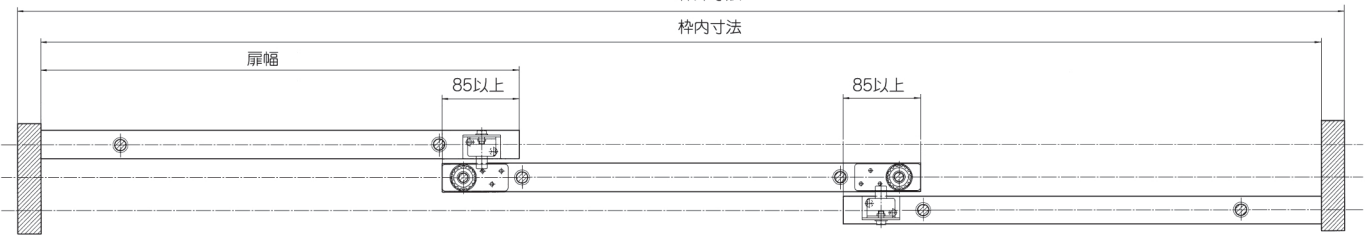

連動金具部品取り付け概略図

- ①中央扉にシンクロベルトアッセンブリー、ピボット、プーリーを取り付けます。
- ②両側の扉にピボット、ハンガーベースを取り付けます。
- ③連結ボルトで3枚の扉をジョイントします。

