


施工手順説明


1 金具の取り付け

- ・金具を扉の裏面へ取り付けます。
金具は面付け仕様なので、扉への加工は必要ありません。

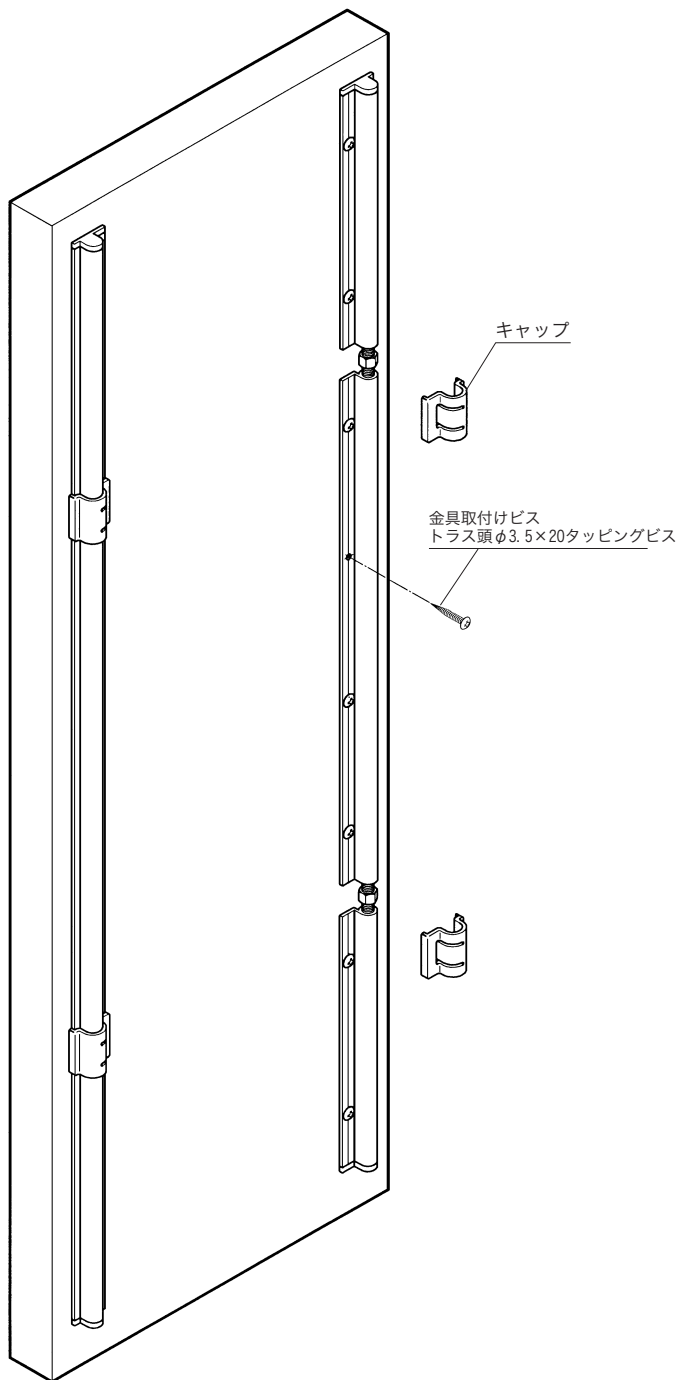


2 扉の調整

- ・キャップを外します。

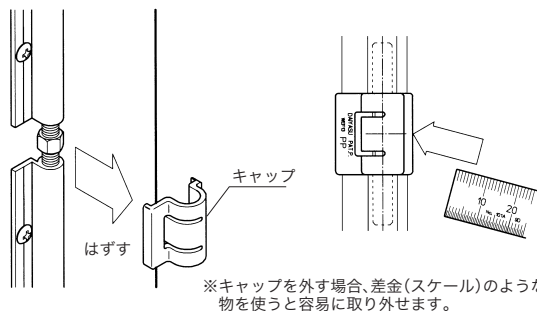


- ・対辺8mmのスパナで扉の反りを調整します。

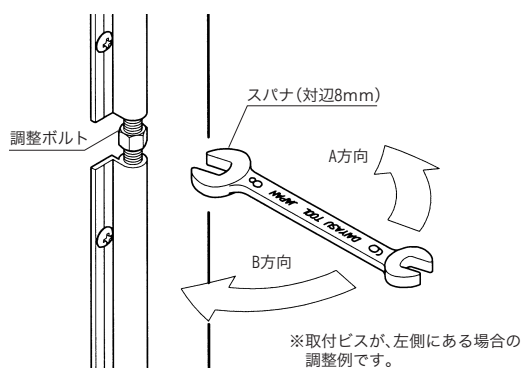


A方向に回した場合

ツバの広い方から狭い方へ回します。

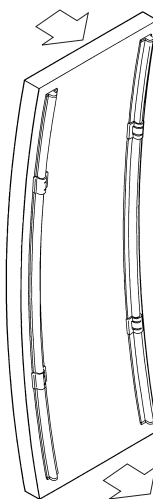

B方向に回した場合

ツバの狭い方から広い方へ回します。

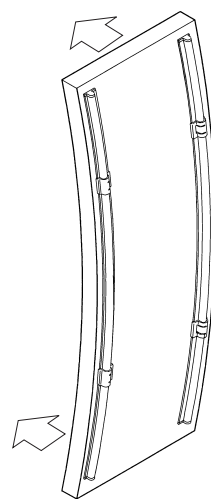

- ・調整を終えたらキャップを再び取り付けてください。

